


First, download the software.

Lade zuerst die Software herunter. • Commencez par télécharger le logiciel. • Download eerst de software. • Primero debes descargar el programa. • Em primeiro lugar, descarrega a aplicação. Come prima cosa, scarica il software.

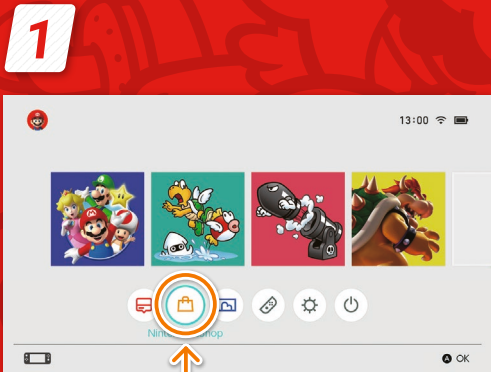

Start Nintendo eShop.


Rufe den Nintendo eShop auf. • Accédez au Nintendo eShop. • Ga naar de Nintendo eShop. • Abre Nintendo eShop. • Acede à Nintendo eShop. Avvia il Nintendo eShop.

Read the Health and Safety Information on this sheet before playing. • Lies die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen auf diesem Merkblatt, bevor du das Spiel startest. • Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité contenues dans ce document avant de jouer. • Lees voor het spelen de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze folder. • Antes de jugar, consulta la información sobre salud y seguridad que encontrarás en este documento. • Antes de jogar, as informações sobre saúde e segurança presentes neste folheto deverão ser lidas. • Prima di giocare, leggi le informazioni per la salute e la sicurezza qui incluse.



On the “Search” screen, search for “MKLIVE”.

Gib auf dem „Suchen“-Bildschirm „MKLIVE“ ein. • Sur l'écran de recherche, saisissez « MKLIVE ». • Kies ZOEKEN en zoek op "MKLIVE". • Elige "Buscar" y luego escribe "MKLIVE". • No ecrã de pesquisa, procura por "MKLIVE". Nello schermo di ricerca, inserisci "MKLIVE".

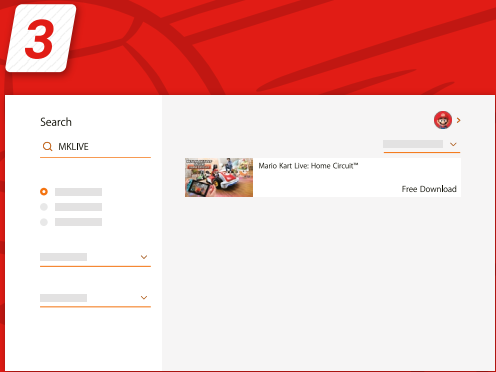

Download Mario Kart Live: Home Circuit™.

Lade Mario Kart Live: Home Circuit herunter. • Téléchargez le logiciel « Mario Kart Live: Home Circuit ». • Download Mario Kart Live: Home Circuit. Descarga Mario Kart Live: Home Circuit. • Descarrega Mario Kart Live: Home Circuit. • Scarica Mario Kart Live: Home Circuit.

Once the download is finished, start the software! • Sobald der Download abgeschlossen ist, starte die Software! Lorsque le téléchargement est terminé, démarrez le logiciel ! • Start de software op zodra het downloaden klaar is! • En cuanto la descarga haya finalizado, jable el programa! • Assim que o download estiver concluído, inicia a aplicação! • Al termine del download, avvia il software!



Free space required: 1.1 GB or more. Please make sure that you have enough free space in the system memory or on a microSD card. **Additional storage may be needed for installation or software updates.** • **Benötigter Speicherplatz: mindestens 1,1 GB.** Bitte stelle sicher, dass genug freier Platz im Systemspeicher oder auf einer microSD Card vorhanden ist. **Für die Installation oder Software-Updates wird möglicherweise zusätzlicher Speicherplatz benötigt.** • **Espace libre nécessaire : 1,1 Go minimum.** Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre dans la mémoire de la console ou sur une carte microSD. **L'installation ou les mises à jour du logiciel peuvent nécessiter de l'espace supplémentaire.** • **Benodigde ruimte: minstens 1,1 GB.** Zorg voor voldoende vrije ruimte in het systeemgeheugen of op een microSD-kaart. **Er is mogelijk extra opslagruimte nodig voor de installatie of voor software-updates.** • **Espacio libre necesario: al menos 1,1 GB.** Asegúrate de que dispones de suficiente espacio en la memoria de la consola o en una tarjeta microSD. **Podría ser necesario el uso de almacenamiento adicional para instalar el programa o actualizaciones.** • **Espaço livre necessário: pelo menos 1,1 GB.** O utilizador deverá certificar-se de que possui espaço livre suficiente na memória da consola ou num cartão microSD. **Poderá ser necessário espaço adicional para a instalação ou atualizações desta aplicação.** • **Spazio libero necessario: 1,1 GB o più.** Assicurati di avere spazio libero sufficiente nella memoria di sistema o sulla scheda microSD. **Per l'installazione e gli aggiornamenti del software potrebbe essere necessario spazio aggiuntivo.**

IMPORTANT: To download this software and use online services, you must create a Nintendo Account and accept the related agreement. The Nintendo Account Privacy Policy applies. Some online services may not be available in all countries. • It may take some time to download the software. **WICHTIG:** Um diese Software herunterzuladen und Online-Services nutzen zu können, musst du einen Nintendo-Account erstellen und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptieren. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. • Der Download der Software nimmt möglicherweise einige Zeit in Anspruch. **IMPORTANT :** pour télécharger le logiciel et utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne ne sont pas accessibles dans tous les pays. • Le téléchargement du logiciel peut prendre un certain temps. **BELANGRIJK:** om deze software te downloaden en online-diensten te gebruiken moet je een Nintendo-account aanmaken en akkoord gaan met de bijbehorende overeenkomst. Het Nintendo-account-privacybeleid is van toepassing. Sommige online-diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. • Het downloaden van de software kan enige tijd duren. **IMPORTANTE:** Para descargar este programa y utilizar los servicios en línea, debes crear una cuenta Nintendo y aceptar el contrato correspondiente. Se aplica la política de privacidad de la cuenta Nintendo. Algunos servicios en línea podrían no estar disponibles en todos los países. • Es posible que se tarde cierto tiempo en descargar el programa. **IMPORTANTE:** Para descargar esta aplicación e utilizar os serviços online, é necessário criar uma Conta Nintendo e aceitar o respetivo contrato de utilização. Aplica-se a política de privacidade da Conta Nintendo. Alguns serviços online poderão não estar disponíveis em todos os países. • O download da aplicação poderá demorar algum tempo. **IMPORTANTE:** Per scaricare questo software e usufruire dei servizi online devi creare un account Nintendo e accettare il relativo Accordo. Si applica la Policy sulla privacy dell'account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. • Scaricare il software potrebbe richiedere un po' di tempo.

You can find the setup process for Mario Kart Live: Home Circuit, instructions for how to make courses, and more within the software itself. Try making your very own courses and enjoy racing on them! • Hinweise zur Einrichtung von Mario Kart Live: Home Circuit, eine Anleitung zum Erstellen von Strecken und mehr findest du in der Software selbst. Probiere einfach aus, deine ganz eigenen Strecken zu kreieren, und dann viel Spaß beim Rennenfahren! • Vous trouverez les explications de mise en place de Mario Kart Live: Home Circuit, ainsi que des instructions pour construire un circuit, et bien plus, dans le logiciel lui-même. Construisez vos propres circuits et essayez-les ! • Meer informatie over het instellen van Mario Kart Live: Home Circuit, het bouwen van circuits en meer vind je in de software zelf. Bouw en race op je zelfgemaakte circuits! • Dentro del propio programa puedes encontrar información sobre cómo prepararlo todo para jugar a Mario Kart Live: Home Circuit, así como instrucciones para crear circuitos y mucho más. ¡Prueba a crear tus propios circuitos y a echar carreras en ellos! • Na aplicação Mario Kart Live: Home Circuit, poderás encontrar informações sobre o processo de configuração da mesma, instruções de criação de pistas e muito mais. Experimenta criar as tuas próprias pistas e diverte-te a correr nelas! • All'interno del software sono disponibili istruzioni per la configurazione di Mario Kart Live: Home Circuit, per la creazione dei percorsi e altro ancora. Divertiti gareggiando sui tuoi percorsi personalizzati!

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

Recommended for ages 6 and up.

⚠ WARNING

- **Choking hazard:** This product is composed of small parts that could be swallowed by a child or pet. Keep this product and its packaging out of their reach.
- Dispose of any unwanted packaging after removing the product.
- In the event a child or pet swallows the product, a part of the product or its packaging, immediately consult a doctor/vet.
- **Strangulation hazard:** the USB charging cable can coil around the neck.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use only the included USB charging cable (HAC-010) or the Nintendo Switch AC adapter (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)) provided with the Nintendo Switch™ console (or sold separately) to charge this product.
- If using the included USB charging cable with a standard household socket, only use an AC adapter that is compatible with this product, such as the separately sold Nintendo USB AC adapter (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) or another USB-compatible AC adapter. Please make sure to use an AC adapter that has been approved for use in your country, and read its instruction manual to ensure that it is able to supply power to this product.
- This product is only to be connected to Class II devices bearing the following symbol: 

- Do not expose this product or the battery inside to microwaves, high temperatures, direct sunlight, or extremely cold temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB charging cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices while charging during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – Battery Safety

- Use only the dedicated battery (HAC-038) for this product. There is a risk of explosion if an incorrect battery is used.
- Stop using if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of the device with a cloth.
- Do not expose the battery to heat or dispose of it in a fire.

⚠ WARNING – General

- For indoor use only. Not for use in public places.
- Do not use this product within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device first consult a doctor.
- Do not touch the product during operation. Keep hair and loose clothing away from moving parts.
- The underside may become hot during use. Take care handling the product immediately after use.
- Be mindful of your surroundings when using this product to avoid colliding with nearby people or objects.
- Do not walk around while operating the product, and maintain visual contact with the product while in use.
- Avoid using unlicensed accessories or software with this product.
- Do not press sharp points or rough edges on the gates against your skin.

CAREFUL USAGE

- Do not use the product in places where wireless communication is not allowed.
- Avoid using the product on unstable surfaces, or on long-pile carpet.
- Avoid using or storing the product in wet or humid places, dusty or smoky areas or places colder than 5°C.
- Do not hold or lift the product when the wheels are moving.
- Do not hold or lift the product by the exhaust area on the back of the kart.
- If the product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using alcohol, thinner or other solvents.
- Keep connectors and wheels free of dust. Avoid using grease or lubricants.
- Make sure to charge the built-in battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.
- Make sure not to cover the areas within the black frame on the cardboard gates. The camera on the product must be able to view these areas for the game to function properly.

Use of the Integrated Camera

This product has an integrated camera that can stream ground-level images. Care should be taken not to intrude upon the privacy of the people around you.

Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs> The product contains a rechargeable lithium-ion battery, which can be removed for disposal purposes.

For battery removal instructions, see <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Warranty Information

To find out how to receive warranty information, see <https://support.nintendo.com>

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Empfohlen ab 6 Jahren.

⚠ WARNUNG

- **Erstickungsgefahr:** Dieses Produkt setzt sich aus Kleinteilen zusammen, die von Kindern und Haustieren verschluckt werden könnten. Bewahre das Produkt und Verpackungsmaterialien immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Entsorge bitte nach dem Auspacken des Produktes jegliches Verpackungsmaterial, das nicht mehr benötigt wird. Sollte ein Kind oder Haustier das Produkt, Teile des Produktes oder Verpackungsmaterialien verschlucken, suche umgehend einen Arzt bzw. Tierarzt auf.
- **Strangulierungsgefahr:** Das USB-Ladekabel könnte sich um den Hals schnüren.

⚠ WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende ausschließlich das beiliegende USB-Ladekabel (HAC-010) oder das der Nintendo Switch-Konsole beiliegende Netzteil (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)) (auch separat erhältlich), um dieses Produkt zu laden.
- Falls du das beiliegende USB-Ladekabel mit einer haushaltsüblichen Steckdose verwendest, setze nur Netzteile ein, die mit diesem Produkt kompatibel sind, wie beispielsweise das separat erhältliche Nintendo-USB-Netzteil (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) oder ein anderes USB-kompatibles Netzteil. Bitte stelle sicher, dass du ein Netzteil verwendest, das zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurde, und lies dir die entsprechende Bedienungsanleitung genau durch, um sicherzugehen, dass das Netzteil in der Lage ist, dieses Produkt mit ausreichend Strom zu versorgen.
- Dieses Produkt ist nur an Geräten der Klasse II, welche folgendes Symbol tragen, anzuschließen: 

- Setze das Produkt und die enthaltene Batterie keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen, direkter Sonnenstrahlung oder extrem niedrigen Temperaturen aus.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, und verwende es nicht mit feuchten oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit ins Innere des Produktes gelangen, stelle die Benutzung ein und wende dich an den Nintendo Support.
- Setze das Produkt nicht übermäßiger Krafteinwirkung aus. Ziehe nicht am USB-Ladekabel und wickle es nicht zu eng auf.
- Berühre die Anschlüsse nicht mit deinen Fingern oder Gegenständen aus Metall.
- Berühre das Netzteil oder angeschlossene Geräte nicht, wenn während eines Gewitters ein Ladevorgang ausgeführt wird.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, stelle die Benutzung ein und wende dich an den Nintendo Support.
- Nimm das Produkt nicht auseinander und versuche nicht, es zu reparieren. Sollte das Produkt beschädigt sein, stelle die Benutzung ein und wende dich an den Nintendo Support. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide Kontakt zu ausgetretenen Flüssigkeiten.

⚠ WARNUNG – Batteriesicherheit

- Verwende nur die für dieses Produkt vorgesehene Batterie (HAC-038). Wird eine nicht vorgesehene Batterie verwendet, besteht Explosionsgefahr.
- Unterbrich die Verwendung dieses Produkts, falls aus der Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche dieses Produkts ab.
- Setze die Batterie keiner Hitze aus und entsorge sie nicht in einem Feuer.

⚠ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen. Nicht an öffentlichen Orten zu verwenden.
- Achte bei der Verwendung des Produktes darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 15 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Fasse das Produkt während der Verwendung nicht an. Halte Haare und lockere Kleidung von beweglichen Teilen fern.

- Die Unterseite wird während der Verwendung möglicherweise heiß. Sei vorsichtig, wenn du das Produkt direkt nach der Verwendung anfässt.
- Achte bei der Nutzung des Produkts auf deine Umgebung, um Zusammenstöße mit Personen oder Objekten in deiner Nähe zu vermeiden. Laufe während der Verwendung nicht herum und lasse das Produkt während der Verwendung nicht aus den Augen.
- Verwende kein unlizensiertes Zubehör und keine unlizenzierte Software mit diesem Produkt.
- Drücke keine scharfkantigen Pappspitzen oder Kanten der Tore gegen Haut.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Verwende das Produkt nicht an Orten, an denen drahtlose Verbindungen nicht erlaubt sind.
- Verwende das Produkt nicht auf unebenen Oberflächen oder Hochflortepichen.
- Vermeide die Verwendung oder Aufbewahrung des Produkts an nassen, feuchten, staubigen oder verrauchten Orten und bei Temperaturen unter 5°C.
- Halte das Produkt nicht fest und hebe es nicht hoch, wenn die Räder sich bewegen.
- Halte das Produkt nicht am Auspuffbereich an der Hinterseite des Karts fest und hebe es nicht daran hoch.
- Sollte das Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keinen Alkohol, keine Verdüner oder andere Lösungsmittel. Schütze die Anschlüsse und die Räder vor Staub. Verwende keine Schmiermittel.
- Lade die enthaltene Batterie mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterie über längere Zeit nicht verwendet wird, kann sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.
- Achte darauf, die Bereiche innerhalb des schwarzen Rahmens auf den Papptoren nicht zu verdecken. Die Kamera des Produktes muss diese Bereiche erfassen können, damit das Spiel ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung der eingebauten Kamera

Dieses Produkt enthält eine eingebaute Kamera, die Bildmaterial vom Bodenbereich übertragen kann. Achte darauf, nicht die Privatsphäre anderer zu verletzen.

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/docs> Das Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die für die Entsorgung entnommen werden kann. Informationen zum Entnehmen der Batterie findest du unter: <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Informationen zur Herstellergarantie

Nähere Informationen zur Herstellergarantie findest du unter: <https://support.nintendo.com>

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entrainer des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

Âge recommandé : 6 ans et plus.

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

1 – Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II – Avertissement sur l'épilepsie

- Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.
- Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.
- Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Risque d'étouffement :** ce produit est composé de petits éléments qui pourraient être avalés par un enfant ou un animal. Gardez le produit et son emballage hors de leur portée.
- Une fois le produit retiré de l'emballage, jetez les éléments d'emballage dont vous n'avez plus besoin.
- Si jamais un enfant ou un animal avale le produit, l'un des ses composants ou un des éléments d'emballage, consultez immédiatement un médecin ou un vétérinaire.
- **Risque d'étranglement :** le câble de recharge USB pourrait s'enrouler autour du cou.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- N'utilisez que le câble de recharge USB (HAC-010) ou l'adaptateur secteur (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)) fourni avec la console Nintendo Switch (ou vendu séparément) pour recharger ce produit.
- Si vous utilisez le câble fourni avec une prise de courant ordinaire, n'utilisez qu'un adaptateur secteur compatible tel que l'adaptateur secteur USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(AUS)) vendu séparément, ou bien un autre adaptateur secteur USB compatible. N'utilisez qu'un adaptateur secteur dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays, et lisez son mode d'emploi afin de vous assurer qu'il peut fournir une alimentation électrique appropriée à ce produit.
- Ce produit ne doit être connecté qu'à des appareils de classe I portant le symbole suivant : 

- N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil, ou à des températures extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses.
- Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble USB et ne pliez pas fortement.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des objets en métal.
- Pendant un orage, ne touchez pas l'adaptateur secteur ou ce produit lorsqu'il est en charge.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser le produit et contactez l'assistance Nintendo.
- Essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

⚠ AVERTISSEMENT – Batterie

- Utilisez uniquement la batterie (HAC-038) destinée à alimenter ce produit. Il existe un risque d'explosion en cas d'utilisation d'une autre batterie.
- Si la batterie fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur de ce produit avec un chiffon.
- N'exposez pas la batterie à de fortes chaleurs et ne la jetez pas dans le feu.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Utilisation en intérieur uniquement. Ne pas utiliser dans les lieux publics.
- N'utilisez pas la manette à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- Ne touchez pas le produit pendant son utilisation. N'approchez pas vos cheveux ou des vêtements amples des éléments mobiles.
- Le dessous du produit pourrait chauffer pendant son utilisation. Faites attention quand vous le manipulez après utilisation.
- Pendant l'utilisation de ce produit, faites attention aux personnes et aux objets qui vous entourent afin d'éviter toute collision.
- Ne marchez pas pendant que vous utilisez le produit, et ne le quittez pas des yeux.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de logiciels sans licence officielle avec ce produit.
- Ne pressez pas les pointes ou les arêtes des portiques contre votre peau.

VIGILANCE

- Évitez d'utiliser le produit dans des endroits où les communications sans fil sont interdites.
- Évitez d'utiliser le produit sur des surfaces instables ou des tapis à poils longs.
- Évitez d'utiliser ou de ranger le produit dans des endroits mouillés, humides, poussiéreux ou enfumés, ou dont la température est inférieure à 5 °C.
- Ne tenez pas et ne soulevez pas le produit pendant que les roues tournent.
- Ne tenez pas et ne soulevez pas le produit par les pots d'échappement situés à l'arrière du kart.
- Si le produit est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, et sec. Évitez l'utilisation d'alcool, de diluant ou de tout autre solvant. Protégez les connecteurs et les roues de la poussière. Évitez d'utiliser de la graisse ou des lubrifiants.
- Assurez-vous de recharger la batterie incluse dans le produit au moins une fois tous les six mois. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, il pourrait être impossible de la recharger.
- Assurez-vous que les parties des portiques entourées d'une bordure noire ne soient pas couvertes. La caméra du produit doit pouvoir détecter ces zones pour que le jeu fonctionne correctement.

Utilisation de la caméra intégrée

Ce produit est doté d'une caméra intégrée qui peut filmer en direct des images au niveau du sol. Veillez à respecter la vie privée et l'intimité des personnes autour de vous.

Assistance Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.nintendo.com/eu/docs Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable qui peut être retirée afin d'être jetée convenablement. Vous trouverez des instructions pour retirer la batterie sur le site Internet suivant : https://www.nintendo.com/eu/battery
Informations de garantie

Les informations concernant la garantie offerte pour ce produit sont disponibles sur le site : **https://support.nintendo.com**

 NEDERLANDS
Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op https://www.nintendo.com/eu/docs (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)
 Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen wanneer ze dit product gebruiken.

Aanbevolen voor iedereen van 6 jaar en ouder.

⚠ WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar:** dit product bestaat uit kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt door kinderen of huisdieren. Houd dit product en het verpakkingsmateriaal buiten hun bereik.
- Gooi het verpakkingsmateriaal weg als je het niet meer nodig hebt na het uitpakken van het product.
- Als een kind of huisdier het product, een onderdeel ervan of het verpakkingsmateriaal inslikt, breng het dan meteen naar een arts/dierenarts.
- Murgingsgevaar:** de USB-oplaadkabel kan zich rond de nek wikkelen.
- ⚠ **WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit**
- Gebruik alleen de bijgeleverde USB-oplaadkabel (HAC-010) of de Nintendo Switch-voeding (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)) die bij het Nintendo Switch-systeem is geleverd (wordt ook apart verkocht), om dit product op te laden.
- Als je de bijgeleverde USB-oplaadkabel met een gewoon stopcontact wilt gebruiken, gebruik dan alleen een voeding die compatibel is met dit product, zoals de Nintendo-USB-voeding (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS), wordt apart verkocht) of een andere USB-compatibele voeding. Gebruik alleen een compatibele voeding waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land en lees de handleiding ervan om er zeker van te zijn dat de voeding in staat is dit product van stroom te voorzien.
- Sluit dit product alleen aan op apparaten van klasse II met het volgende symbool: 

- Stel dit product of de batterij erin niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen, direct zonlicht of extreem lage temperaturen.
- Laat het product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vette handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak de aansluitpunten van het product niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.
- Raak de voeding of aangesloten apparaten niet aan tijdens het opladen als het ontweert.
- Als je een vreemd geluid hoort, ook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van dit product en neem contact op met Nintendo Support.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.
- ⚠ **WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met de batterij**
- Gebruik alleen de voor dit product ontworpen batterij (HAC-038). Het gebruik van een onjuiste batterij kan leiden tot een explosie.
- Als de batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof uit je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.
- Stel de batterij niet bloot aan hitte en probeer hem niet met vuur te verbranden.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet voor gebruik in de openbare ruimte.
- Gebruik dit product niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker wanneer je de draadloze communicatie gebruikt. Als je een pacemaker of een ander geïmplanteed medisch apparaat hebt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Raak het product niet aan terwijl het in beweging is. Houd haren en loszittende kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- De onderkant kan tijdens het gebruik heet worden. Houd hier rekening mee wanneer je het product direct na gebruik aanraakt.
- Houd tijdens het gebruik van dit product rekening met je omgeving en met andere mensen, om te voorkomen dat je letsel of schade toebrengt aan andere personen of voorwerpen. Loop niet rond terwijl je het product bestuurt, en houd je ogen er voortdurend op gericht tijdens het gebruik.
- Gebruik geen ongelicenseerde accessoires of software met dit product.
- Druk scherpe punten of harde kanten op de poortjes niet tegen je huid.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Gebruik het product niet op plekken waar draadloze communicatie verboden is.

- Gebruik het product niet op instabiele oppervlakken of op hoogpolig tapijt.
- Gebruik en bewaar het product niet in natte, vochtige, stoffige of rokerige ruimtes, of in ruimtes waar het kouder is dan 5 °C.
- Als de wielen draaien, houd het product dan niet vast en til het niet op.
- Houd het product niet vast aan de uitlaat aan de achterkant van de kart, en til het ook niet aan de uitlaat op.
- Als het product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen alcohol, ververdunner of andere oplosmiddelen. Houd de aansluitpunten en wielen vrij van stof. Gebruik geen vet of smeermiddelen.
- Laad de ingebouwde batterij minstens elke zes maanden op. Als de batterij lange tijd niet wordt gebruikt, kan het onmogelijk worden om de batterij op te laden.
- Zorg dat de gedeeltes binnen de zwarte kaders op de kartonnen poortjes niet bedekt zijn. De game functioneert alleen juist als de camera van het product deze gedeeltes kan waarnemen.

Gebruik van de geïntegreerde camera

Dit product heeft een geïntegreerde camera die beelden van dicht bij de grond kan streamen. Maak geen inbreuk op de privacy van de mensen om je heen.
Nintendo Support
https://support.nintendo.com

Dit product weggooien

Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Kijk voor meer informatie op https://www.nintendo.com/eu/docs Het product bevat een oplaadbare lithium-ion-batterij. Deze kun je verwijderen en apart weggooien. Kijk voor instructies voor het verwijderen van de batterij op https://www.nintendo.com/eu/battery
Informatie over de garantie

Kijk op **https://support.nintendo.com** om te zien hoe je de garantievoorwaarden kunt ontvangen.

ESPAÑOL
Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En https://www.nintendo.com/eu/docs encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)
Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

Edad recomendada: a partir de 6 años.

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de atragantamiento:** Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas por un niño o una mascota. Mantén el producto y el embalaje fuera de su alcance.
- Desecha el embalaje que no quieras conservar una vez que hayas retirado el producto.
- En el caso de que un niño o una mascota se trague el producto, alguno de sus componentes o el embalaje, consulta inmediatamente a un médico o un veterinario.
- Riesgo de estrangulamiento:** El cable USB de carga puede enrollarse en el cuello.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza únicamente el adaptador de corriente (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)), que acompaña a la consola Nintendo Switch y también se vende por separado, o el cable USB de carga (HAC-010) para cargar este producto.
- Si vas a emplear el cable USB de carga incluido en un enchufe doméstico estándar, usa solamente adaptadores de corriente que sean compatibles con este producto, como el adaptador de corriente USB de Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) (se vende por separado) o cualquier otro adaptador de corriente que sea compatible con USB. Asegúrate de usar solo adaptadores de corriente aprobados en tu país y lee bien sus instrucciones para comprobar si pueden proporcionar la corriente necesaria a este producto.

Recuerda siempre que este producto solo debe conectarse a dispositivos de clase II, distinguidos con el símbolo siguiente:



- No expongas este producto ni su batería a temperaturas elevadas, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente bajas.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos, y no toques el producto con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido, deja de utilizar el producto inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB de carga ni tires con fuerza de él.
- No toques los terminales del dispositivo con los dedos ni con ningún objeto metálico.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados mientras se estén cargando.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, deja de utilizar el producto y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.

- No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de la batería

- Utiliza únicamente la batería (HAC-038) diseñada para este producto. Existe riesgo de explosión si se utiliza una batería de otro tipo.
- Si se produce una fuga de líquido de la batería, deja de usar el producto. Si el líquido de la fuga te entrara en los ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico; si te cae en las manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el líquido de la superficie de este producto con un paño.
- No toques la batería a temperaturas elevadas ni la arrojes al fuego.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Para usar únicamente en espacios interiores. No debe usarse en lugares públicos.
- No utilices este producto a menos de 15 centímetros de un marcapasos cuando esté activada la comunicación inalámbrica. Si tienes implantado un marcapasos u otro dispositivo médico, no utilices el producto sin consultar antes a tu médico.
- No toques el producto mientras esté funcionando. No acerques el pelo ni prendas de ropa holgadas a los componentes que se muevan.
- Es posible que la parte inferior del producto se caliente mientras se utiliza. Ten cuidado al tocar el producto inmediatamente después de su uso.
- Cuando juegues, comprueba que haya suficiente espacio a tu alrededor y presta atención a las personas y obstáculos que te rodeen. No camines mientras operas el producto y procura mantener siempre el contacto visual con él durante su uso.
- No utilices accesorios o programas cuyo uso con el producto no esté autorizado.
- No presiones la piel con los bordes o las esquinas puntiagudas de los arcos.

TRATAR CON CUIDADO

- No utilices el producto en zonas donde esté prohibido el uso de la comunicación inalámbrica.
- Procura no utilizar el producto en superficies inestables ni sobre alfombras o moquetas de pelo largo.
- No utilices ni almacenes el producto en lugares húmedos o mojados, ni en zonas donde abunde el polvo o el humo ni en lugares con temperaturas inferiores a 5°C.
- No sostengas ni levantes el producto mientras las ruedas estén en movimiento.
- No sostengas ni levantes el producto agarrándolo por el tubo de escape situado en la parte trasera del kart.
- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices alcohol ni otros disolventes. Procura que no entre polvo en los terminales ni en las ruedas. No utilices grasa ni otros lubricantes.
- Asegúrate de recargar la batería interna al menos una vez cada seis meses. Si la batería deja de utilizarse durante un largo período de tiempo, puede perder permanentemente su capacidad de carga.
- Asegúrate de que no cubres las zonas situadas dentro de los rectángulos negros de los arcos de cartón. La cámara del producto debe poder ver dichas zonas para que el juego pueda funcionar correctamente.

Uso de la cámara integrada

Este producto cuenta con una cámara integrada que puede transmitir imágenes tomadas a ras de suelo. Ten cuidado de no invadir la privacidad de las personas que te rodeen.
Servicio de ayuda de Nintendo
https://support.nintendo.com
Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto tirándolo a la basura doméstica. Visita **https://www.nintendo.com/eu/docs** para obtener más información.

El producto contiene una batería recargable de ion-litio que puede extraerse para ser desechada. Visita **https://www.nintendo.com/eu/battery** para consultar las instrucciones sobre cómo extraer la batería. El precio de este producto de Nintendo incluye el coste de recogida y reciclaje de la batería.

Garantía

Visita https://support.nintendo.com para descubrir cómo solicitar la garantía.

Garantía - España	[241112/ESP-MKL]
 GARANTÍA COMERCIAL DE 36 MESES (MARIO KART LIVE: HOME CIRCUIT)	

Esta garantía comercial cubre el kart de Mario Kart Live: Home Circuit (el **"Producto"**) para su utilización con consolas de la familia Nintendo Switch™. Sujeto a los términos y exclusiones que se detallan a continuación, Nintendo of Europe SE actuando a través de su sucursal Nintendo of Europe SE – Sucursal en España (**"Nintendo"**), con domicilio en C/ Estébanez Calderón 3-5, 28020 Madrid, garantiza al consumidor original que compre el Producto (**"usted"**) que, durante un plazo de 36 meses siguientes a la fecha de primera compra del Producto por usted en España, el Producto carecerá de defectos de material y de fabricación.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL

Esta garantía comercial no cubre:

- software, juegos o consolas de Nintendo (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra);
- dispositivos, incluidos los arcos de cartón (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra);
- desgaste o destrozos en los neumáticos con el paso del tiempo (para evitar cualquier duda, no se considerarán como defectos de material o fabricación de este Producto);
- accesorios, dispositivos u otros artículos destinados a ser usados con el Producto, pero que no fueron fabricados por o para Nintendo (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra);
- el Producto, si fue comprado fuera de España;
- el Producto, si ha sido revendido, o usado con fines comerciales o de alquiler;
- el Producto, si sufre daños accidentales, por negligencia de usted y/o por la de un tercero, por uso irrazonable, por modificación, por haber sido usado con productos no suministrados, no licenciados o no autorizados por Nintendo para ser usados con el Producto (por ejemplo, actualizaciones no autorizadas de juegos, dispositivos de copia, adaptadores, adaptadores de corriente o accesorios no autorizados), por un virus informático transferido a través de conexión a internet, por un virus informático transferido mediante dispositivo no licenciado por Nintendo o mediante otras formas de comunicación electrónica, por utilización del Producto sin observar las indicaciones correspondientes, o por cualquier otra causa que no esté relacionada con defectos de material o de fabricación;
- defectos en el Producto que sean causados por el uso de pilas o baterías recargables que sean defectuosas, estén dañadas o tengan fugas, o por cualquier otro uso de pilas o baterías recargables que no sea conforme a las instrucciones correspondientes;
- la reducción gradual de la capacidad y rendimiento de la batería del Producto por el transcurso del tiempo (para evitar cualquier duda, no se considerará como un defecto de material o fabricación de este Producto);
- el Producto, si ha sido abierto, modificado o reparado por una persona o compañía ajena a Nintendo o sus representantes autorizados, o si su número de serie ha sido alterado, modificado o suprimido;
- la pérdida de datos o cualquier otro contenido como consecuencia de formatear la memoria del Producto.

CÓMO HACER USO DE ESTA GARANTÍA COMERCIAL

Para hacer uso de esta garantía comercial, usted deberá:

- comunicar a Nintendo el defecto existente en el Producto dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de compra del Producto por usted;
- devolver el Producto a Nintendo dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de dicho defecto a Nintendo.

Para hacer uso de esta garantía, le rogamos que contacte con el servicio de ayuda de Nintendo:

support.nintendo.com

(+34) 917 886 498 (Coste de la llamada según tarifa de su operador.)

C/ Estébanez Calderón, n.º 3-5, Edificio Discovery, Planta 6.ª, 28020 Madrid, España

Al enviar el Producto al servicio de ayuda de Nintendo, le rogamos que:

- utilice el embalaje original cuando sea posible;
- facilite una descripción del defecto;
- adjunte una copia de su prueba de compra, que indique la fecha de compra del Producto.

Si, una vez inspeccionado el Producto, Nintendo admite que el Producto es defectuoso, Nintendo reparará o sustituirá la pieza causante del defecto o sustituirá el elemento pertinente del Producto sin coste alguno.

Si el plazo de garantía de 36 meses ha finalizado en el momento en que el defecto se comunique a Nintendo o si el defecto no está cubierto por esta garantía, Nintendo podría estar dispuesto, a su entera discreción, a reparar o sustituir la pieza causante del defecto o sustituir el elemento pertinente del Producto. Para mayor información o, en particular, para conocer los detalles de los costes de dichos servicios, le rogamos que contacte con el servicio de ayuda de Nintendo: **support.nintendo.com**

Esta garantía comercial no afecta a los derechos que usted pueda tener legalmente como comprador de bienes de consumo. Los derechos aquí descritos son adicionales a los contemplados por la ley.

GARANTÍA LEGAL DEL VENDEDOR

Esta garantía comercial adicional no afecta a los derechos que usted pueda tener legalmente como comprador de bienes de consumo. En caso de falta de conformidad con el contrato, el vendedor es legalmente responsable, y el consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del Producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estos derechos legales son independientes y compatibles con esta garantía comercial de Nintendo.

DERECHOS ADICIONALES A LOS LEGALES

a) **Se garantiza el Producto directamente al consumidor final, independientemente del punto de venta, con una reparación más rápida y sin desplazamientos:** Esta garantía comercial permite que los consumidores y usuarios puedan contactar directamente con Nintendo, sin desplazamientos ni intermediarios, en lugar de desplazarse a la tienda donde se adquirió el Producto por sus propios medios y a su propia costa. Para la reparación del Producto en cuestión, Nintendo envía a una empresa

de mensajería a recoger el Producto al domicilio del consumidor y, si está cubierto por esta garantía comercial, repara el Producto en un plazo aproximado de 15 a 20 días (salvo situaciones excepcionales producidas por falta de stock de piezas de recambio), devolviéndole el Producto en mano de nuevo por mensajería. Este derecho **adicional** del que goza el consumidor, y con **coste íntegramente a cargo de Nintendo**, evita al consumidor incómodos traslados y tiempos de espera.

b) **Se exige al consumidor de la necesidad de demostrar que la no conformidad existía en el momento de la compra:** Esta garantía comercial de Nintendo exige al consumidor de la necesidad de demostrar que la no conformidad existía ya en el momento de la compra, ya que es el propio Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo el que se ocupa de revisar el Producto defectuoso y determinar el origen del daño o defecto, reparándose gratuitamente en caso de que nuestros técnicos determinen que se trata de un defecto de material o de fabricación en el Producto.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar estas informações. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em:

https://www.nintendo.com/pt-pt/docs (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

Idade recomendada: Crianças de idade igual ou superior a 6 anos.

⚠️ ATENÇÃO

- Perigo de asfixia:** Este produto é composto por peças pequenas que podem ser engolidas por crianças ou animais de estimação. O produto e a sua embalagem deverão ser mantidos fora do alcance destes.
- Após retirar o produto da embalagem, os materiais de embalamento desnecessários deverão ser eliminados. Se uma criança ou um animal de estimação engolir o produto, parte dele ou a sua embalagem, deverá ser imediatamente consultado um médico ou veterinário.
- Perigo de estrangulamento:** O cabo de carregamento USB pode enrolar-se à volta do pescoço.

⚠️ ATENÇÃO – Segurança elétrica

- Utilizar apenas o cabo de carregamento USB incluído (HAC-010) ou o carregador da Nintendo Switch (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)) facultado com a consola Nintendo Switch (ou vendido em separado) para carregar este produto. No caso de ser utilizado o cabo de carregamento USB incluído em conjunto com uma tomada comum, utilizar apenas carregadores compatíveis com este produto, tais como o transformador USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) ou qualquer outro carregador USB compatível. O utilizador deverá certificar-se de que utiliza um carregador aprovado no seu país e ler o respetivo manual de instruções para se certificar de que este tem potência suficiente para carregar este produto.
- Este produto deverá ser ligado apenas a dispositivos de Classe II que possuam o seguinte símbolo: 

- Este produto e a bateria no seu interior não deverão ser expostos a micro-ondas, temperaturas altas, luz solar direta ou temperaturas extremamente baixas.
- Este produto não deverá entrar em contacto com líquidos, nem ser utilizado com as mãos molhadas ou engorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não deverá ser empregue demasiada força durante a utilização deste produto. O cabo de carregamento USB não deverá ser puxado nem torcido.
- Não tocar nos conetores deste dispositivo com os dedos ou objetos de metal.
- Durante uma trovoadá, o utilizador não deverá tocar no carregador nem nos dispositivos ligados ao mesmo se este estiver ligado à corrente.
- No caso de o utilizador ouvir um ruído estranho, vir fumo ou sentir um odor invulgar, deverá interromper a utilização deste produto e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- O utilizador não deverá desmontar nem tentar reparar este produto. Se o produto estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto derramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

⚠️ ATENÇÃO – Bateria

- Utilizar apenas a bateria (HAC-038) deste produto. Se for utilizada uma bateria incorreta, existe o risco de explosão.
- Se a bateria derramar, a utilização deste produto deverá ser interrompida. Se o fluido derramado de uma bateria entrar em contacto com os olhos, o utilizador deverá lavá-los imediatamente com bastante água e consultar um médico. Em caso de contacto com as mãos, lavá-las cuidadosamente com água. O fluido derramado na superfície deste produto deverá ser limpo com um pano.
- Não expor a bateria a calor nem eliminar através do fogo.

⚠️ ATENÇÃO – Avisos gerais

- Apenas para utilização em espaços interiores. Não utilizar em espaços públicos.
- Quando a comunicação sem fios estiver ativada, o produto não deverá ser utilizado a menos de 15 centímetros de um pacemaker. Em caso de utilização de um pacemaker ou de qualquer outro dispositivo médico, deverá ser consultado um médico antes da utilização deste produto.
- Não tocar no produto durante o seu funcionamento. Manter cabelos e roupas largas afastados de quaisquer peças em movimento.
- A parte inferior do produto poderá aquecer durante a utilização. Manusear adequadamente o mesmo após a sua utilização.
- O utilizador deverá prestar atenção ao ambiente que o rodeia para evitar chocar contra pessoas ou objetos em seu redor. Enquanto opera o produto, o utilizador não deverá movimentar-se, mantendo contacto visual com o mesmo.
- Não utilizar aplicações ou acessórios não licenciados com este produto.
- Não pressionar as arestas ou pontas aguçadas dos pórticos contra a pele.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não utilizar este produto em áreas onde a comunicação sem fios não é permitida.
- Não utilizar este produto em superfícies instáveis ou sobre tapetes de fibra grossa.
- Não utilizar nem armazenar o produto em locais molhados ou húmidos, áreas com pó ou fumo e em ambientes com temperatura inferior a 5°C.
- Não manusear nem levantar o produto com as rodas em movimento.
- Não manusear nem levantar o produto segurando-o pelo escape na sua parte traseira.
- Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar álcool, diluente ou outros solventes. Manter os conetores e as rodas limpos de pó. Não utilizar massa consistente nem lubrificantes.
- A bateria do produto deverá ser carregada pelo menos de seis em seis meses, uma vez que, se esta não for utilizada durante um período de tempo prolongado, poderá não ser possível carregá-la.
- O utilizador deverá certificar-se de que as áreas situadas dentro dos retângulos negros dos pórticos de cartão não se encontram cobertas. Para funcionar devidamente, a câmara do produto deverá ser capaz de visualizar essas áreas.

Utilização da câmara integrada

Este produto possui uma câmara integrada que permite captar imagens ao nível do solo. O utilizador deverá certificar-se de que não invade a privacidade das pessoas em seu redor.

Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a **https://www.nintendo.com/pt-pt/docs** para obter mais informações. O produto contém uma bateria de iões de lítio recarregável, que pode ser removida para efeitos de eliminação. Aceder a **https://www.nintendo.com/pt-pt/docs** para consultar as instruções de remoção da bateria. Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar: **https://www.nintendo.com/pt-pt/docs**

Informações sobre garantias

Para mais informações sobre garantias, consultar **https://support.nintendo.com**

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/pt-pt/docs** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

⚠️ AVVERTENZA

- Rischio di soffocamento:** questo prodotto è costituito da parti di dimensioni ridotte che potrebbero essere ingerite da bambini o animali domestici. Tenere questo prodotto e l'imballaggio fuori dalla loro portata.
- Dopo aver estratto il prodotto dalla confezione, smaltire il materiale di imballaggio non necessario.
- In caso di ingestione accidentale del prodotto, di un suo componente o del materiale di imballaggio da parte di un bambino o di un animale, consultare immediatamente un medico o un veterinario.

- Rischio di strangolamento:** il cavo di ricarica USB potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.

⚠️ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per ricaricare questo prodotto, usare solo il cavo di ricarica USB (HAC-010) o il blocco alimentatore per Nintendo Switch (HAC-002(UKV)/HAC-002(EUR)/HAC-002(AUS)) fornito con la consolle Nintendo Switch (o venduto separatamente). Se viene usato il cavo di ricarica USB con una normale presa di casa, usare esclusivamente un blocco alimentatore compatibile con questo prodotto, come il blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)), venduto separatamente, o un altro blocco alimentatore USB compatibile. Assicurarsi di usare un blocco alimentatore che sia stato approvato per l'uso nel proprio paese e leggere il relativo manuale di istruzioni per verificare che possa essere usato per alimentare questo prodotto.
- Questo prodotto può essere collegato solo a dispositivi di classe II contraddistinti da questo simbolo: 

- Non esporre questo prodotto o la batteria al suo interno a microonde, temperature elevate, luce solare diretta o temperature estremamente basse.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o unte. Se del liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre questo prodotto a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo di ricarica USB.
- Nnon toccare i terminali del dispositivo con le dita o con oggetti metallici.
- Nnon toccare il blocco alimentatore o i dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere l'uso del prodotto e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Nnon smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare le parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

⚠️ AVVERTENZA – Sicurezza nell'uso delle batterie

- Usare esclusivamente la batteria (HAC-038) destinata a questo prodotto. L'uso di una batteria diversa potrebbe provocare un'esplosione.
- Interrompere l'uso del dispositivo se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle abbondantemente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno.
- Non esporre la batteria a fonti di calore e non gettarla nel fuoco.

⚠️ AVVERTENZA

- Usare esclusivamente al chiuso. Non usare in spazi pubblici.
- Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker quando è attiva la comunicazione wireless. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- Nnon toccare il prodotto durante l'uso. Tenere i capelli e i vestiti lontano dalle parti in movimento.
- Il lato inferiore del prodotto può scaldarsi durante l'uso. Subito dopo l'utilizzo, maneggiare il prodotto con attenzione.
- Fare attenzione all'ambiente circostante quando si utilizza questo prodotto per evitare di colpire persone o oggetti circostanti. Durante l'uso, non camminare e non perdere di vista il prodotto.
- Non usare software e accessori non autorizzati con questo prodotto.
- Non premere sulla pelle gli spigoli o i bordi delle porte.

AVVISO

- Non usare il prodotto in luoghi dove non è consentito utilizzare la comunicazione wireless.
- Non usare il prodotto su superfici instabili o su un tappeto a pelo lungo.
- Non usare o collocare il prodotto in luoghi bagnati o umidi, aree con molta polvere o fumo e luoghi con una temperatura inferiore ai 5°C.
- Non tenere in mano o sollevare il prodotto mentre le ruote sono in movimento.
- Non tenere in mano o sollevare il prodotto afferrandolo dai tubi di scappamento, situati sul retro del kart.
- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare alcol, diluenti o altri solventi. Evitare che la polvere si depositi sui terminali e sulle ruote. Non usare grasso o lubrificanti.
- Assicurarsi di caricare la batteria integrata almeno una volta ogni sei mesi. Se la batteria non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarla nuovamente.
- Assicurarsi di non coprire le aree con il bordo nero delle porte di cartone. Per fare in modo che il gioco funzioni correttamente, la telecamera del prodotto deve essere in grado di inquadrare queste aree.

Uso della telecamera integrata

Questo prodotto possiede una telecamera integrata in grado di trasmettere immagini prese al livello del terreno. Fai attenzione a non invadere la privacy delle persone intorno a te.

Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito **http://docs.nintendo-europe.com** Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio che può essere rimossa per essere smaltita. Per le istruzioni su come rimuovere la batteria, consultare **https://www.nintendo.com/pt-pt/docs**

Informazioni sulla garanzia

Per maggiori dettagli su come ricevere informazioni sulla garanzia, consultare il sito **https://support.nintendo.com**

Kart	Operating frequency band(s) Betriebs-Frequenzband/-bänder Bande(s) de fréquence(s) utilisée(s) Gebruikte frequentieband(en) Frecuencia de operación Banda(s) de frequências de funcionamento Banda di frequenza di funzionamento	Maximum radio-frequency power Maximale Sendeleistung Puissance de radiofréquence maximale Maximaal radiofrequent vermogen Potencia máxima de radiofrecuencia Potência máxima de radiofrequências Massima potenza a radiofrequenza
WLAN	2412-2462MHz	15.5dBm

Product Ecodesign Information: Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign>. For explanation of the symbols and markings used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs> • **Ökodesign-Informationen für das Produkt:** Informationen bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz dieses Produkts findest du unter: <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign>. Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: <https://www.nintendo.com/eu/docs> **Informations sur l'écoconception du produit :** des informations concernant l'efficacité énergétique et l'efficacité en ressources de ce produit sont disponibles sur le site : <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign>. Consultez le site <https://www.nintendo.com/eu/docs> pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit. **Informatie over het ecologische ontwerp van het product:** er is informatie over de energie-efficiëntie van en het efficiënte hulpbronnengebruik voor dit product beschikbaar op <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign>. Kijk op <https://www.nintendo.com/eu/docs> voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product. • **Información sobre el diseño ecológico del producto:** En <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign> se puede consultar la información relativa a la eficiencia energética y de recursos de este producto. Visita <https://www.nintendo.com/eu/docs> para obtener información sobre los símbolos y etiquetas usados en este producto. • **Informações sobre a concepção ecológica do produto:** Em <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign> é possível consultar as informações relativas à eficiência energética e à eficiência de recursos deste produto. Em <https://www.nintendo.com/eu/docs>, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto. • **Informazioni sulla progettazione ecocompatibile del prodotto:** informazioni sull'efficienza energetica di questo prodotto e l'efficienza nei consumi sono disponibili sul sito <https://nintendo.com/eu/switch-ecodesign>. Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: <https://www.nintendo.com/eu/docs>

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

For UK: Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (kart) is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (kart) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlagentyp Kart der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Par la présente, Nintendo déclare que l'équipement radioélectrique du type kart est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Hierbij verklaart Nintendo dat het type radioapparatuur (kart) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Por la presente, Nintendo declara que el tipo de equipo radioeléctrico kart es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
A abaixo assinada Nintendo declara que o presente tipo de equipamento de rádio (kart) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Il fabbricante, Nintendo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (kart) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.nintendo.com/eu/docs>

This equipment should be installed and operated keeping the kart at least 20cm or more away from a person's body.



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK
Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia

© 2020 Nintendo Co., Ltd. / Velan Studios
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Mario Kart are trademarks of Nintendo.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Switch et Mario Kart sont des marques de Nintendo.