

Nintendo Customer Support

https://support.nintendo.com

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or the built-in battery in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>
The battery should be removed by a qualified professional. Visit <https://www.nintendo.com/eu/battery> for more information.

Warranty Information

To find out how to receive warranty information, see <https://support.nintendo.com>

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠ WARNING – Batterie

- This product contains a coin battery. Do not replace the battery yourself. The battery must be removed by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.
- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- A type A USB AC adapter supporting 7.5W (5V/1.5A) (sold separately) is required to supply power to this product.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product, the AC adapter or connected devices during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug this product from the power supply and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck.
- Do not use this product within 15 centimetres of a cardiac pacemaker. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as hospitals. Please follow respective regulations.
- Do not play sound at high volume levels for long periods due to hearing damage risk. Keep the volume at a level at which you can hear your surroundings. Consult a doctor if you experience symptoms such as buzzing in your ears.
- Do not use or store this product in unstable areas.

CAREFUL USAGE

- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not use the product in dusty or smoky areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. Make sure the product is unplugged from the power supply when you clean it. Dust on plugs and cable connectors can be removed with a vacuum. To clean the LCD screen, wipe it with a soft, dry cloth. To clean the body of the product, wipe it with a soft, damp cloth, then dry it completely before using it again. Avoid using thinner or other solvents.

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Battery

- This product contains a coin battery. Do not replace the battery yourself. The battery must be removed by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.
- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- A type A USB AC adapter supporting 7.5W (5V/1.5A) (sold separately) is required to supply power to this product.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside this product, stop using it and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product, the AC adapter or connected devices during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug this product from the power supply and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair this product. If this product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be swallowed. The cable can coil around the neck.
- Do not use this product within 15 centimetres of a cardiac pacemaker. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as hospitals. Please follow respective regulations.
- Do not play sound at high volume levels for long periods due to hearing damage risk. Keep the volume at a level at which you can hear your surroundings. Consult a doctor if you experience symptoms such as buzzing in your ears.
- Do not use or store this product in unstable areas.

CAREFUL USAGE

- Do not place this product in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, wait until the water droplets have evaporated.
- Do not use the product in dusty or smoky areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. Make sure the product is unplugged from the power supply when you clean it. Dust on plugs and cable connectors can be removed with a vacuum. To clean the LCD screen, wipe it with a soft, dry cloth. To clean the body of the product, wipe it with a soft, damp cloth, then dry it completely before using it again. Avoid using thinner or other solvents.

Le réveil musical de Nintendo : Alarma

Orologio sonoro Nintendo: Alarma

[0125]

FAA-CLO-S-RAAAA-EUR-WWW1

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/docs>
La pile doit être retirée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Informations de garantie

Les informations concernant la garantie offerte pour ce produit sont disponibles sur le site : <https://support.nintendo.com>

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠ AVERTISSEMENT – Pile

- Ce produit contient une pile bouton. N'essayez pas de remplacer vous-même la pile. Elle doit être retirée et remplacée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, contactez l'assistance Nintendo.
- Si la pile fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant de la pile entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abaissez-vous de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essayant soigneusement l'extérieur de ce produit avec un chiffon.

⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- Un adaptateur secteur de type A supportant 7,5 W (5 V/1,5 A) (vendu séparément) est nécessaire pour alimenter ce produit.
- N'exposez pas ce produit au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur de ce produit, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble USB et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit, l'adaptateur secteur ou les appareils connectés pendant un orage.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, débranchez le produit de l'alimentation électrique et contactez l'assistance Nintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit. S'il est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des objets en métal.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- N'utilisez pas la manette à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- En raison d'un risque de détérioration de l'ouïe, ne mettez pas le volume trop fort pendant une longue période. Maintenez le volume à un niveau suffisamment bas pour pouvoir entendre les bruits environnants. Si vous ressentez des symptômes tels qu'un sifflement, consultez un médecin.
- N'utilisez et ne rangez ce produit que dans un endroit stable et sûr.

VIGILANCE

- Ne placez pas ce produit dans des endroits humides ou sujets à de brusques variations de température. Si de la condensation se forme, attendez que les gouttelettes d'eau s'évaporent.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits poussiéreux ou enfumés.
- Nettoyez le produit régulièrement pour éviter que la poussière ne s'accumule. Assurez-vous que le produit est débranché de la prise d'alimentation lors du nettoyage. La poussière sur les prises et les connecteurs du câble peut être enlevée à l'aide d'un aspirateur. Pour nettoyer l'écran, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour nettoyer la coque du produit, essayez-la à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement avant d'utiliser à nouveau le produit. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Utiliser ce produit

Insérez le câble USB dans le port situé au-dessous du produit.

Het product gebruiken

Steek de USB-kabel in de USB-poort aan de onderkant van het product.

Об использовании

Вставьте USB-кабель в разъем на нижней стороне продукта.

Nintendo Support

https://support.nintendo.com

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt oder die integrierte Batterie nicht im Hausmüll. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal entfernt werden. Weitere Informationen erhältst du unter: <https://www.nintendo.com/eu/battery>
Für Deutschland: Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers besagt, dass dieses Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist. Nicht von dem Gerät umschlossene Altbatterien und -akkus sind vor der Rückgabe zu entfernen. Die Vertreiber von Elektrogeräten im stationären Handel und Fernabsatz sind beim Kauf eines neuen Gerätes der gleichen Geräteart zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Kleingeräte (keine äußere Abmessung größer 25 cm) werden von den Vertreibern auch ohne Kauf eines neuen Geräts unentgeltlich zurückgenommen. Zudem stehen kostenfreie Sammelstellen für Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhältst du von deiner Kommunalverwaltung. Sofern das Altgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für die Löschung verantwortlich.

Informationen zur Herstellergarantie

Nähere Informationen zur Herstellergarantie findest du unter: <https://support.nintendo.com>

Garantie Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg

[250128/GER-CLO]

24-MONATIGE HERSTELLERGARANTIE – NINTENDO SOUND CLOCK: ALARMO

Diese Herstellergarantie umfasst Nintendo Sound Clock: Alarma (das „Produkt“). Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Deutschland („Nintendo“) garantiert dem ursprünglichen Verbraucher („Sie“/„Ihnen“), der das Produkt in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme von Portugal und Spanien) im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz gekauft hat, nach Maßgabe der folgenden Bedingungen für die Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum die Freiheit des Produkts von Material- und Verarbeitungsfehlern.

GARANTIEAUSSCHLUSS

Diese Herstellergarantie umfasst nicht:

- Zubehör, Peripheriegeräte oder andere Artikel, die zum Gebrauch mit dem Produkt bestimmt sind, aber nicht von oder für Nintendo hergestellt werden (unabhängig davon, ob diese Artikel zum Zeitpunkt des Kaufs dem Produkt beigelegt waren oder nicht);
- Produkte, die weiterverkauft oder für Miet- oder andere wirtschaftliche Zwecke benutzt wurden;
- Fehler des Produkts, die verursacht wurden durch Unfallschäden, ihre eigene Fahrlässigkeit und/oder die Fahrlässigkeit eines Dritten, unsachgemäßen Gebrauch, Veränderungen, Gebrauch im Zusammenhang mit Produkten, die nicht von Nintendo geliefert, lizenziert oder für den Gebrauch mit dem Produkt autorisiert wurden (einschließlich z. B. nicht lizenziierter Anschlüsse, Netzteile oder nicht lizenzierten Zubehörs), Computerviren, Internetverbindungen oder andere Formen der elektronischen Kommunikation, Gebrauch, der nicht den jeweiligen Anleitungen entspricht, sowie durch jeden anderen Grund, der kein Material- oder Verarbeitungsfehler ist;
- eine sich im Laufe der Zeit allmählich einstellende Abnahme der Leistung der Batterie des Produkts (dies ist weder ein Mangel am Material noch ein Verarbeitungsfehler);
- Produkte, die durch andere Personen oder Unternehmen als Nintendo oder deren autorisierte Partner geöffnet, verändert oder repariert wurden oder deren Seriennummer geändert, entstellt oder entfernt wurde;
- den Verlust von Daten oder anderen Inhalten infolge der Formatierung des Produkts.

GELTENDMACHEN VON ANSPRÜCHEN

Um Ansprüche aufgrund dieser Herstellergarantie wirksam geltend zu machen, müssen Sie:

- Nintendo innerhalb von 24 Monaten nach dem Kaufdatum über den Fehler des Produkts informieren und
- das Produkt innerhalb von 30 Kalendertagen nach dieser Information an Nintendo zurücksenden.

Um Ansprüche geltend zu machen, kontaktieren Sie bitte den Nintendo Support unter: support.nintendo.com
Wenn Sie ein Produkt an den Nintendo Support schicken:

1. nutzen Sie bitte die Originalverpackung, falls möglich;
2. fügen Sie bitte eine Beschreibung des Fehlers bei;
3. fügen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei, auf dem das Kaufdatum ausgewiesen ist.

Stellt Nintendo nach Überprüfung des Produkts fest, dass das Produkt fehlerhaft ist, wird Nintendo nach eigenem Ermessen entweder den fehlerhaften Teil kostenlos reparieren oder ersetzen oder das relevante Element des Produkts kostenlos ersetzen.

Wird der Fehler erst nach Ablauf der 24-monatigen Herstellergarantie entdeckt oder ist der Fehler nicht durch diese Herstellergarantie gedeckt, könnte Nintendo trotzdem bereit sein, den fehlerhaften Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen oder das relevante Element des Produkts zu ersetzen. Um weitere Informationen hierzu zu erhalten, insbesondere zu etwaigen Kosten, wenden Sie sich bitte an den Nintendo Support unter: support.nintendo.com

Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/docs>
La pile doit être retirée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Informations de garantie

Les informations concernant la garantie offerte pour ce produit sont disponibles sur le site : <https://support.nintendo.com>

NEDERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Batterij

- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Vervang de batterij niet zelf. De batterij moet worden verwijderd en vervangen door een specialist. Neem contact op met Nintendo Support voor meer informatie.
- Als de batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.

⚠ WAARSCHUWING – Veiligheid in verband met elektriciteit

- Er is een 7,5 W (5V/1,5 A) USB-voeding type A (apart verkrijgbaar) vereist om dit product van stroom te voorzien.
- Stel het product niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat het product niet in contact komen met vocht, en gebruik het niet met natte of vette handen. Als er vocht in het product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Open niet overmatig veel kracht op het product uit. Trek niet aan de USB-oplaadkabel en buig deze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak dit product, de voeding of erop aangesloten apparaten niet aan als het onveilig is.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met Nintendo Support.
- Probeer dit product niet zelf uit elkaar te halen of te repareren. Als dit product beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.
- Raak de aansluitpunten van het product niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.

⚠ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd dit product en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. De kabels kunnen zich rond de nek wikkelen.
- Gebruik dit product niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pace-maker. Als je een pace-maker of een ander geïmplanteed medisch apparaat hebt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in ziekenhuizen. Volg de geldende regels.
- Speel geluid niet lange tijd met een hoog volume, vanwege het risico op gehoorschadiging. Stel het volume zo in dat je nog achtergrondgeluiden kunt horen. Als je problemen zoals oorsuizen ervaart, raadpleeg dan een arts.
- Gebruik of bewaar dit product niet in instabiele omgevingen.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen of plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen. Als er sprake is van condensvorming, wacht dan tot de condens is verdwenen.
- Gebruik het product niet op stoffige of rokerige plaatsen.
- Maak het product regelmatig schoon om te voorkomen dat er zich te veel stof verzamelt. Zorg dat het product niet is verbonden met het stopcontact wanneer je het schoonmaakt. Stof op steekers en kabelverbinders kan worden verwijderd met een stofzuiger. Als je het LCD-scherm wilt schoonmaken, wrijf het dan schoon met een zachte doek. Als je de behuizing van het product wilt schoonmaken, wrijf die dan schoon met een zachte, vochtige doek en laat hem volledig drogen voordat je het product weer gebruikt. Gebruik geen ververfdunder of andere oplosmiddelen.

Het product gebruiken

Steek de USB-kabel in de USB-poort aan de onderkant van het product.

Об использовании

Вставьте USB-кабель в разъем на нижней стороне продукта.

Como utilizar el producto

Следуйте указаниям на экране, чтобы установить продукт.

Техническая поддержка Nintendo

https://support.nintendo.com

Утилизация этого продукта

Не выбрасывайте этот продукт или встроенную батарею с бытовыми отходами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Извлечение батареи должно осуществляться квалифицированными специалистами. Подробную информацию см. на <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Гарантийная информация

Сведения о том, как получить гарантийную информацию, см. на <https://support.nintendo.com>

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En <https://www.nintendo.com/eu/docs> encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA – Pila

- El producto contiene una pila de moneda. No trates de sustituir la pila por tu cuenta. La pila debe ser extraída por un profesional cualificado. Para obtener más información, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- Si se produce una fuga de líquido de la pila, deja de usar el producto. Si el líquido de la fuga te entrara en los ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico; si te cae en las manos, lávatelas bien con agua. Limpia cuidadosamente el líquido de la superficie de este producto con un paño.

⚠ ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Para alimentar este dispositivo, se necesita un adaptador de corriente USB tipo A con capacidad para 7,5 W (5 V/1,5 A) (se vende por separado).
- No expongas el dispositivo al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No permitas que este producto entre en contacto con líquidos ni lo toques con las manos húmedas o grasientas. Si entrara líquido en el producto, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre este producto. No retuerzas el cable USB ni tires con fuerza de él.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques este producto, el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, desenchufa el producto de la toma de corriente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No desmontes ni trates de reparar este producto. Si el producto está dañado, deja de utilizarlo y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las partes dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.
- No toques los terminales del producto con los dedos ni con ningún objeto metálico.

⚠ ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén este producto y el embalaje lejos del alcance de los niños y mascotas. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente. El cable podría enrollarse alrededor del cuello.
- No utilices el producto a menos de 15 centímetros de un marcapasos. Si tienes implantado un marcapasos u otro dispositivo médico, consulta antes a tu médico.
- No utilices la comunicación inalámbrica en zonas donde su uso esté prohibido o limitado, como en hospitales. Respeta la normativa vigente.
- Para prevenir problemas de audición, no reproduzas el sonido a un volumen demasiado alto durante largos periodos de tiempo. Regula el volumen de manera que puedas escuchar el sonido de fondo. Si sientes pitidos en los oídos o alguna otra molestia, acude a un médico.
- No utilices ni guardes este producto en lugares inestables.

TRATAR CON CUIDADO

- No utilices ni guardes este producto en lugares húmedos o donde se produzcan cambios bruscos de temperatura. Si se condensa agua, deja que las gotas se evaporen.
- No utilices ni guardes este producto en zonas donde se acumule polvo o humo.
- Limpia el producto regularmente para evitar la acumulación de polvo. Asegúrate de desconectar el producto de la corriente cuando lo limpies. Se puede usar una aspiradora para quitar el polvo de los enchufes y conectores de los cables. Para limpiar la pantalla LCD, usa un paño suave y seco. Para limpiar la carcasa del producto, usa un paño suave y húmedo y, a continuación, espera a que se seque por completo antes de volver a usarlo. No utilices ningún tipo de disolvente.

Inserta el cable USB en el puerto de la parte inferior del producto.

Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla para configurar el dispositivo.

Servicio de ayuda de Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Cómo desechar este producto

No te deshagas de este producto ni de la pila de su interior tirándolos a la basura doméstica. Visita <https://www.nintendo.com/eu/docs> para obtener más información.

La pila debe ser extraída por un profesional cualificado. Visita <https://www.nintendo.com/eu/battery> para obtener más información. El precio de este producto de Nintendo incluye el coste de recogida y reciclaje de la batería.

Garantía

Visita <https://support.nintendo.com> para descubrir cómo solicitar la garantía.

Garantía - España [250128/ESP-CLO]

GARANTÍA COMERCIAL DE 36 MESES (NINTENDO SOUND CLOCK: ALARMO)

Esta garantía comercial cubre Nintendo Sound Clock: Alarma (el “**Producto**”).

Sujeto a los términos y exclusiones que se detallan a continuación, Nintendo of Europe SE actuando a través de su sucursal Nintendo of Europe SE – Sucursal en España (“**Nintendo**”), con domicilio en C/ Estébanez Calderón 3-5, 28020 Madrid, garantiza al consumidor original que compre el Producto (“**usted**”) que, durante un plazo de 36 meses siguientes a la fecha de primera compra del Producto por usted en España, el Producto carecerá de defectos de material y de fabricación.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA COMERCIAL
Esta garantía comercial no cubre:

- accesorios, dispositivos u otros artículos destinados a ser usados con el Producto, pero que no fueron fabricados por o para Nintendo (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra);
- el Producto, si fue comprado fuera de España;
- el Producto, si ha sido revendido, o usado con fines comerciales o de alquiler;
- el Producto, si sufre daños accidentales, por negligencia de usted y/o por la de un tercero, por uso irrazonable, por modificación, por haber sido usado con productos no suministrados, no licenciados o no autorizados por Nintendo para ser usados con el Producto (por ejemplo, adaptadores, adaptadores de corriente o accesorios no autorizados), por un virus informático transferido a través de conexión a internet, por un virus informático transferido mediante dispositivo no licenciado por Nintendo o mediante otras formas de comunicación electrónica, por utilización del Producto sin observar las indicaciones correspondientes, o por cualquier otra causa que no esté relacionada con defectos de material o de fabricación;
- la reducción gradual de la capacidad y rendimiento de la pila alojada en el interior del Producto por el transcurso del tiempo (para evitar cualquier duda, no se considerará como un defecto de material o fabricación de este Producto);

- el Produto, si ha sido abierto, modificado o reparado por una persona o compañía ajena a Nintendo o sus representantes autorizados, o si su número de serie ha sido alterado, modificado o suprimido;
- la pérdida de datos o cualquier otro contenido como consecuencia de formatear la memoria del Producto.

CÓMO HACER USO DE ESTA GARANTÍA COMERCIAL

Para hacer uso de esta garantía comercial, usted deberá:

- comunicar a Nintendo el defecto existente en el Producto dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de compra del Producto por usted;
- devolver el Producto a Nintendo dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de dicho defecto a Nintendo.

Para hacer uso de esta garantía, le rogamos que contacte con el servicio de ayuda de Nintendo:

support.nintendo.com

(+34) 917 886 498 (Coste de la llamada según tarifa de su operador.)

C/ Estébanez Calderón, n.º 3-5, Edificio Discovery, Planta 6.ª, 28020 Madrid, España

Al enviar el Producto al servicio de ayuda de Nintendo, le rogamos que:

- utilice el embalaje original cuando sea posible;
- facilite una descripción del defecto;
- adjunte una copia de su prueba de compra, que indique la fecha de compra del Producto.

Si, una vez inspeccionado el Producto, Nintendo admite que el Producto es defectuoso, Nintendo reparará o sustituirá la pieza causante del defecto o sustituirá el elemento pertinente del Producto sin coste alguno.

Si el plazo de garantía de 36 meses ha finalizado en el momento en que el defecto se comunique a Nintendo o si el defecto no está cubierto por esta garantía, Nintendo podría estar dispuesto, a su entera discreción, a reparar o sustituir la pieza causante del defecto o sustituir el elemento pertinente del Producto. Para mayor información o, en particular, para conocer los detalles de los costes de dichos servicios, le rogamos que contacte con el servicio de ayuda de Nintendo: **support.nintendo.com**

Esta garantía comercial no afecta a los derechos que usted pueda tener legalmente como comprador de bienes de consumo. Los derechos descritos aquí son adicionales a los contemplados por la ley.

GARANTÍA LEGAL DEL VENDEDOR

Esta garantía comercial adicional no afecta a los derechos que usted pueda tener legalmente como comprador de bienes de consumo. En caso de falta de conformidad con el contrato, el vendedor es legalmente responsable, y el consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del Producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estos derechos legales son independientes y compatibles con esta garantía comercial de Nintendo.

DERECHOS ADICIONALES A LOS LEGALES

a) **Se garantiza el Producto directamente al consumidor final, independientemente del punto de venta, con una reparación más rápida y sin desplazamientos:** Esta garantía comercial permite que los consumidores y usuarios puedan contactar directamente con Nintendo, sin desplazamientos ni intermediarios, en lugar de desplazarse a la tienda donde se adquirió el Producto por sus propios medios y a su propia costa. Para la reparación del Producto en cuestión, Nintendo envía a una empresa de mensajería a recoger el Producto al domicilio del consumidor y, si está cubierto por esta garantía comercial, repara el Producto en un plazo aproximado de 15 a 20 días (salvo situaciones excepcionales producidas por falta de stock de piezas de recambio), devolviéndole el Producto en mano de nuevo por mensajería.

Este derecho adicional del que goza el consumidor, y con **coste íntegramente a cargo de Nintendo**, evita al consumidor incómodos traslados y tiempos de espera.

- Se exige al consumidor de la necesidad de demostrar que la no conformidad existía en el momento de la compra:** Esta garantía comercial de Nintendo exige al consumidor de la necesidad de demostrar que la no conformidad existía ya en el momento de la compra, ya que es el propio Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo el que se ocupa de revisar el Producto defectuoso y determinar el origen del daño o defecto, reparándose gratuitamente en caso de que nuestros técnicos determinen que se trata de un defecto de material o de fabricación en el Producto.

PORTUGUÊS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em:

https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens

(Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

Ler e respeitar as informações sobre saúde e segurança. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. Os pais ou representantes legais deverão vigiar a utilização deste produto por parte das crianças.

⚠️ ATENÇÃO – Pilhas

- Este produto utiliza uma pilha-botão. Não substituir a pilha. Esta tarefa deverá ser executada por um profissional qualificado para o efeito. Para mais informações, entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.

- Se a pilha começar a deramar, interromper a utilização deste produto. Se o fluido derramado da pilha entrar em contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com bastante água e consultar um médico. Em caso de contacto com as mãos, lavá-las cuidadosamente com água. Limpar o fluido derramado na superfície do produto com um pano.

⚠️ ATENÇÃO – Segurança elétrica

- É necessário um adaptador de corrente tipo A que produza 7,5 W (5 V/1,5 A) (à venda em separado) para alimentar este produto.

- Manter o produto longe de fogo, micro-ondas, luz solar direta, temperaturas altas ou extremamente baixas.

- O produto não deverá entrar em contacto com líquidos. Não utilizar com mãos molhadas ou engorduradas. Se algum líquido se infiltrar no produto, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.

- Não empregar demasiada força ao utilizar o produto. Não puxar nem torcer o cabo USB.

- Durante uma trovãoada, não tocar no produto, no adaptador de corrente nem noutros dispositivos se estes estiverem ligados à corrente.

- Caso ocorram ruídos, fumo ou odores estranhos, desligar o produto do adaptador de corrente e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.

- Não desmontar nem tentar reparar o produto. Se este estiver danificado, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto deramar líquidos, evitar o contacto com estes.

- Não tocar nos conetores do dispositivo com os dedos ou com objetos de metal.

⚠️ ATENÇÃO – Avisos gerais

- O produto, bem como os respetivos materiais de embalagem, deverão ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação. Os materiais de embalagem poderão ser engolidos acidentalmente. Os cabos podem enrolar-se à volta do pescoço.

- Não utilizar este produto a menos de 15 centímetros de um pacemaker. Em caso de utilização de um pacemaker ou de qualquer outro dispositivo médico implantado, consultar primeiro um médico.

- Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em determinados locais, como hospitais. Respeitar as regras de utilização desses espaços.

- Não utilizar o produto com um volume muito elevado durante longos períodos de tempo devido ao risco de resultar em problemas auditivos. Manter o volume a um nível que seja possível ouvir o ambiente em redor. Consultar um médico caso ocorram sintomas como, por exemplo, zumbidos nos ouvidos.

- Não utilizar nem armazenar este produto em áreas instáveis.


PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não colocar o produto em áreas húmidas ou em que ocorram mudanças bruscas de temperatura. Se ocorrer condensação, aguardar até que as gotas de água se evaporem.


- Não utilizar o produto em áreas com pó ou fumo.

- Limpar regularmente o produto para evitar a acumulação de pó. Durante a limpeza, desligar o produto da sua fonte de alimentação. O pó acumulado nos conetores da tomada e do cabo pode ser removido com um aspirador. Para limpar o ecrã LCD, usar um pano seco e macio. Para limpar as restantes partes do produto, usar um pano húmido e macio e secar completamente antes de nova utilização. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Utilização

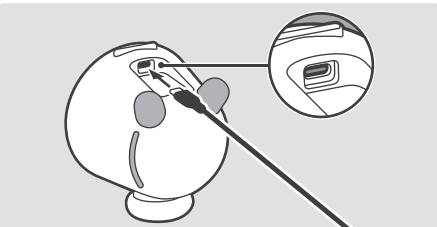

Inserir o cabo USB na porta localizada na parte inferior do produto.

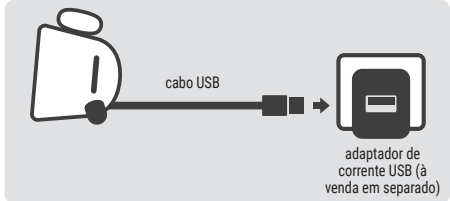

Seguir as instruções no ecrã para configurar o produto.

Assistência da Nintendo

https://support.nintendo.com

Eliminação do produto

Este produto, bem como a pilha nele integrada, não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Para mais informações, aceder a **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

A pilha deverá ser retirada por um profissional qualificado para o efeito. Aceder a **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens** para mais informações.

Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Informações sobre garantias

Para mais informações sobre garantias, consultar **https://support.nintendo.com**

Garantia Portugal

[250128/POR-CL0]

GARANTIA COMERCIAL DE 36 MESES – NINTENDO SOUND CLOCK: ALARMO

Esta garantia abrange o dispositivo Nintendo Sound Clock: Alarma (o **"Produto"**). Sujeito aos termos e exclusões abaixo descritos, a Nintendo of Europe SE atuando através da sua sucursal Nintendo of Europe SE - Sucursal en España (**"Nintendo"**), com sede na C/ Estébanez Calderón 3-5,

28020 Madrid, garante ao consumidor que originalmente adquiriu o Produto (o **"Cliente"**), que, por um período máximo e único de 36 meses a contar da data da primeira compra do Produto em Portugal, o Produto está livre de defeitos nos materiais e no fabrico. Para notificar a Nintendo de uma avaria abrangida por esta garantia, contactar a Assistência da Nintendo: **support.nintendo.com**

EXCLUSÕES

A garantia não abrange:

- acessórios, material periférico ou outros dispositivos que se destinem a ser utilizados com o Produto, mas que não sejam fabricados pela ou para a Nintendo (quer sejam ou não fornecidos com o Produto no momento da compra);
- o Produto, caso não tenha sido comprado em Portugal;
- o Produto, caso tenha sido revendido ou usado para finalidades comerciais ou aluguer;
- as avarias no Produto causadas acidentalmente, por negligência do Cliente e/ou de terceiros, por utilização incorreta ou imprudente, por modificação, utilização com quaisquer produtos não fornecidos, licenciados ou autorizados pela Nintendo para serem utilizados com o Produto (incluindo, nomeadamente, adaptadores de corrente, fontes de alimentação ou acessórios não licenciados), por vírus informáticos, por ligações à Internet ou outras

formas de comunicação eletrónica, por utilização do Produto em desconformidade com as instruções disponibilizadas conjuntamente com o Produto, bem como por outras causas não relacionadas com defeitos no material ou no fabrico;

- o decréscimo gradual da capacidade e desempenho da bateria do Produto pela passagem do tempo, que, para evitar dúvidas, não será considerado um defeito em termos de material ou fabrico deste Produto;

- o Produto, caso este tenha sido aberto, modificado ou reparado por qualquer outra pessoa ou entidade que não a Nintendo ou os seus parceiros autorizados, ou se o seu número de série tiver sido alterado, modificado ou eliminado, parcial ou totalmente;
- a perda de quaisquer dados ou outros conteúdos resultante de formatação da memória do Produto.

COMO ACIONAR A GARANTIA NINTENDO

Caso pretenda acionar esta garantia, o Cliente deverá:

- notificar a Nintendo do defeito antes do termo do prazo de 36 meses a contar da data de compra do Produto;
- devolver o Produto à Nintendo, juntamente com o comprovativo de compra, no prazo de 30 dias após a notificação do defeito.

Para notificar a Nintendo de uma avaria abrangida por esta garantia, contactar a Assistência da Nintendo: **support.nintendo.com**

(+351) 211 257 040 (Assistência da Nintendo)

(+351) 211 207 100 (Sede – Escritório)

(Custo da chamada de acordo com as tarifas aplicadas pelo seu operador.) Avenida D. João II 1.12.02, Edifício Adamastor, Torre B, Piso 5 – C, 1990-077 Lisboa, Portugal

Ao enviar o Produto para a Assistência da Nintendo:

- utilizar a embalagem original, sempre que possível;
- apresentar uma breve descrição da avaria;
- anexar uma cópia do comprovativo de compra, o qual deverá mencionar a data de aquisição do Produto.

No caso de a Nintendo concluir, após exame do Produto, que este se encontra defeituoso, a Nintendo procederá à reparação ou à substituição do elemento que causa o defeito ou à substituição do elemento pertinente do Produto, sem quaisquer encargos para o Cliente.

Caso a avaria não seja abrangida por esta garantia, ou caso tenha sido detetada após expirar o prazo de 36 meses, a Nintendo poderá, ainda assim, reparar ou substituir a peça que esteja a causar a avaria ou proceder à substituição do elemento pertinente do Produto, conforme considere indicado, sem prejuízo dos demais direitos que assistam ao Cliente enquanto consumidor. Para mais informações, nomeadamente relativas aos custos destes serviços, contactar a Assistência da Nintendo: **support.nintendo.com**

DIREITOS LEGAIS

O Cliente goza dos direitos previstos no Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, e na demais legislação aplicável, como utilizador de bens de consumo, não sendo tais direitos afetados por esta garantia comercial da Nintendo. No caso de desconformidade do Produto com o respetivo contrato de alienação, o vendedor é legalmente responsável e o consumidor tem direito à reparação do Produto, à sua substituição, à diminuição do preço ou à resolução do contrato. Adicionalmente, nos casos em que a falta de conformidade do produto se manifeste no prazo de 30 dias após a entrega do mesmo, o Cliente pode solicitar ao vendedor, a imediata substituição do produto, ou a resolução do contrato. Estes direitos são independentes e compatíveis com esta garantia comercial da Nintendo.

OUTROS DIREITOS

a) **Garante-se o Produto diretamente ao Cliente, independentemente do ponto de venda, com uma reparação mais rápida e sem deslocações:** esta garantia comercial permite aos clientes contactar diretamente a Nintendo, sem deslocações nem intermediários, evitando que se desloquem ao local onde adquiriram o Produto. No âmbito desta garantia comercial, a Nintendo providencia a recolha do Produto no domicílio do Cliente através de uma empresa de transporte, e, se de facto estiver coberto pela presente garantia, repara o Produto num prazo aproximado de 15 a 20 dias (salvo em situações excecionais de falta de stock de peças), devolvendo o Produto ao Cliente através de uma empresa de transporte. Este direito **adicional** de que goza o Cliente, **suportado pela Nintendo**, evita deslocações incómodas e filas de espera.

b) **Dispensa-se o Cliente da necessidade de demonstrar que a avaria do Produto já existia na data da primeira compra:** esta garantia comercial dispensa o Cliente da necessidade de demonstrar que a avaria já existia no momento da compra, já que é o Serviço de Assistência Técnica da Nintendo que irá analisar o Produto e determinar a origem da avaria, procedendo à reparação gratuita no caso de os técnicos determinarem que se trata de um defeito de material ou de fabrico.

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito **https://www.nintendo.com/it-pt/residuos-de-embalagens** (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠️ AVVERTENZA - Batteria

- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Non cercare di sostituire la batteria. La batteria dev'essere rimossa da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare l'assistenza di Nintendo.

- Interrompere l'uso del dispositivo se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito dalla batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno.

⚠️ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per alimentare questo prodotto è necessario un adattatore di corrente con presa USB di tipo A da 7,5 W (5 V/1,5 A) (venduto separatamente).

- Non esporre il dispositivo a fuoco, microonde, luce solare diretta, temperature estremamente basse o estremamente alte.

- Evitare che il dispositivo venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate o unte. Se un liquido si infiltra nel dispositivo, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.

- Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva. Evitare di torcere o tirare con forza il cavo USB.

- Non toccare il prodotto, l'adattatore di corrente o dispositivi collegati durante un temporale.

- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari durante l'uso, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e contattare l'assistenza di Nintendo.

- Non smontare o cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

- Non toccare i terminali del dispositivo con le dita o con oggetti metallici.

⚠️ AVVERTENZA

- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente. Il cavo potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.

- Non utilizzare il prodotto a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker. Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.

- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale. Attenersi ai rispettivi regolamenti.

- A causa del rischio di danni all'udito, non riprodurre i suoni a un volume alto per lunghi periodi di tempo. Mantenere un volume che permetta di sentire i rumori circostanti. Consultare un medico se si avvertono sintomi quali ronzio nelle orecchie.

- Non usare o posizionare questo prodotto in aree instabili.


AVVISO

- Non posizionare il prodotto in ambienti con un alto tasso di umidità o in luoghi esposti a repentini sbalzi di temperatura. Se si forma condensa, attendere che le goccioline d'acqua siano evaporate.


- Non usare il prodotto in ambienti esposti a polvere o fumo.

- Pulire il prodotto regolarmente per evitare l'accumulo di polvere. Assicurarsi di scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di pulirlo. La polvere sulle prese e i terminali del cavo può essere rimossa con un'aspirapolvere. Per pulire lo schermo a cristalli liquidi, strofinarlo con un panno morbido e asciutto. Per pulire il resto della superficie del prodotto, strofinarlo con un panno morbido e umido, poi asciugarlo completamente prima di utilizzarlo di nuovo. Non usare diluenti o altri solventi.

Guida all'uso

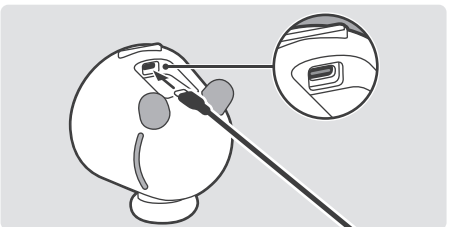

Inserire il cavo USB nella porta situata nella parte inferiore del prodotto.

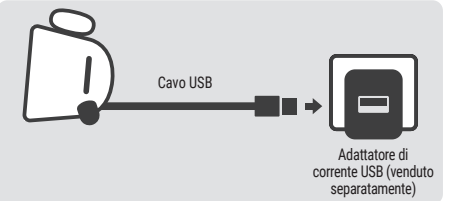

Per configurare il prodotto, seguire le istruzioni a schermo.

Assistenza di Nintendo

https://support.nintendo.com

Smaltimento del prodotto

Non gettare questo prodotto o la batteria integrata insieme ai rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

È consigliabile far rimuovere la batteria da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, consultare il sito **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Informazioni sulla garanzia

Per maggiori dettagli su come ricevere informazioni sulla garanzia, consultare il sito **https://support.nintendo.com**

Technical Specifications • Technische Spezifikationen • Caractéristiques techniques • Technische specificaties • Технические данные
Especificaciones técnicas • Características técnicas • Specifiche tecniche

Nintendo Sound Clock: Alarma	Operating frequency band(s) Betriebs-Frequenzband/-bänder Bande(s) de fréquence(s) utilisé(e)s Gebruikte frequentieband(en) Диапазон(ы) рабочих частот Frecuencia de operación Banda(s) de frecuências de funcionamento Banda de frequência de funcionamento	Maximum radio-frequency power Maximale Sendeleistung Puissance de radiofréquence maximale Maximaal radiofrequent vermogen Максимальная мощность B'4 Potencia máxima de radio-frecuencia Potência máxima de radio-frequências Massima potenza a radiofrequenza
WLAN	2412-2472MHz	12dBm
Sensor	24.15GHz	5.1dBm

This short range radio device is a category 1 receiver as per ETSI EN 300 440. • Diese Funkanlage mit geringer Reichweite ist ein Empfangsgerät der Kategorie 1 gemäß ETSI EN 300 440. • Cet appareil radio à courte portée est un récepteur de catégorie 1 tel que défini par les spécifications ETSI EN 300 440. • Dit kortereafstandsradioapparaat is een ontvanger uit categorie 1, zoals bepaald in ETSI EN 300 440. • Это радиоприемное устройство ближнего действия является приемником категории 1 в соответствии с ETSI EN 300 440. • Este dispositivo de radio de corto alcance es un receptor de categoría 1 según ETSI EN 300 440. • Este dispositivo de rádio de curto alcance é um rector de categoria 1 definido pelo padrão ETSI EN 300 440. • Questo dispositivo a corto raggio è un ricevitore in classe 1 come da decreto ETSI EN 300 440.

For explanation of the symbols and markings used on this product, see **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter:

https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens

Consultez le site **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens** pour plus d'informations sur les symboles et les icônes apparaissant sur ce produit.

Kijk op **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens** voor een uitleg van de symbolen en markeringen op dit product.

Пояснения к знакам и символам на этом продукте см. на **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

y equivalentes usados en este producto.

Em **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**, pode ser consultada a explicação dos símbolos e indicações utilizados neste produto.

Per la spiegazione dei simboli e dei contrassegni usati su questo prodotto: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

For UK: Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Sound Clock: Alarma) is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens** Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Sound Clock: Alarma) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funkanlagentyp Nintendo Sound Clock: Alarma der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Par la présente, Nintendo déclare que l'équipement radioélectrique du type (Le réveil musical de Nintendo - Alarma) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Hierbij verklaart Nintendo dat het type radioapparatuur (Nintendo Sound Clock: Alarma) conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Компания Nintendo настоящим заявляет, что данное радиотехническое устройство (Nintendo Sound Clock: Alarma) удовлетворяет положениям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии ЕС опубликован на следующем веб-сайте: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Por la presente, Nintendo declara que el tipo de equipo radioeléctrico (Nintendo Sound Clock: Alarma) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

A abaixo assinada Nintendo declara que o presente tipo de equipamento de rádio (Nintendo Sound Clock: Alarma) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens

Il fabbricante, Nintendo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Orologio sonoro Nintendo: Alarma) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens**

Statement of Compliance – Applicable to products sold in the UK only. Pursuant to section 9(2) of the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022, Nintendo declares that its in-scope products meet the applicable security requirements for manufacturers set out in Schedule 1 of the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Please see Nintendo's full Statement of Compliance at **https://www.nintendo.com/en-gb/Legal-information/Product-Security-2474043.html**

CE UK CA Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK

MODEL NO. • MODÈLE N° : CLO-001

© Nintendo



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr